




Nissan Juke HEV 2022–



EV = elektromos jármű | HEV = hibrid jármű | PHEV = konnektorról tölthető hibrid jármű

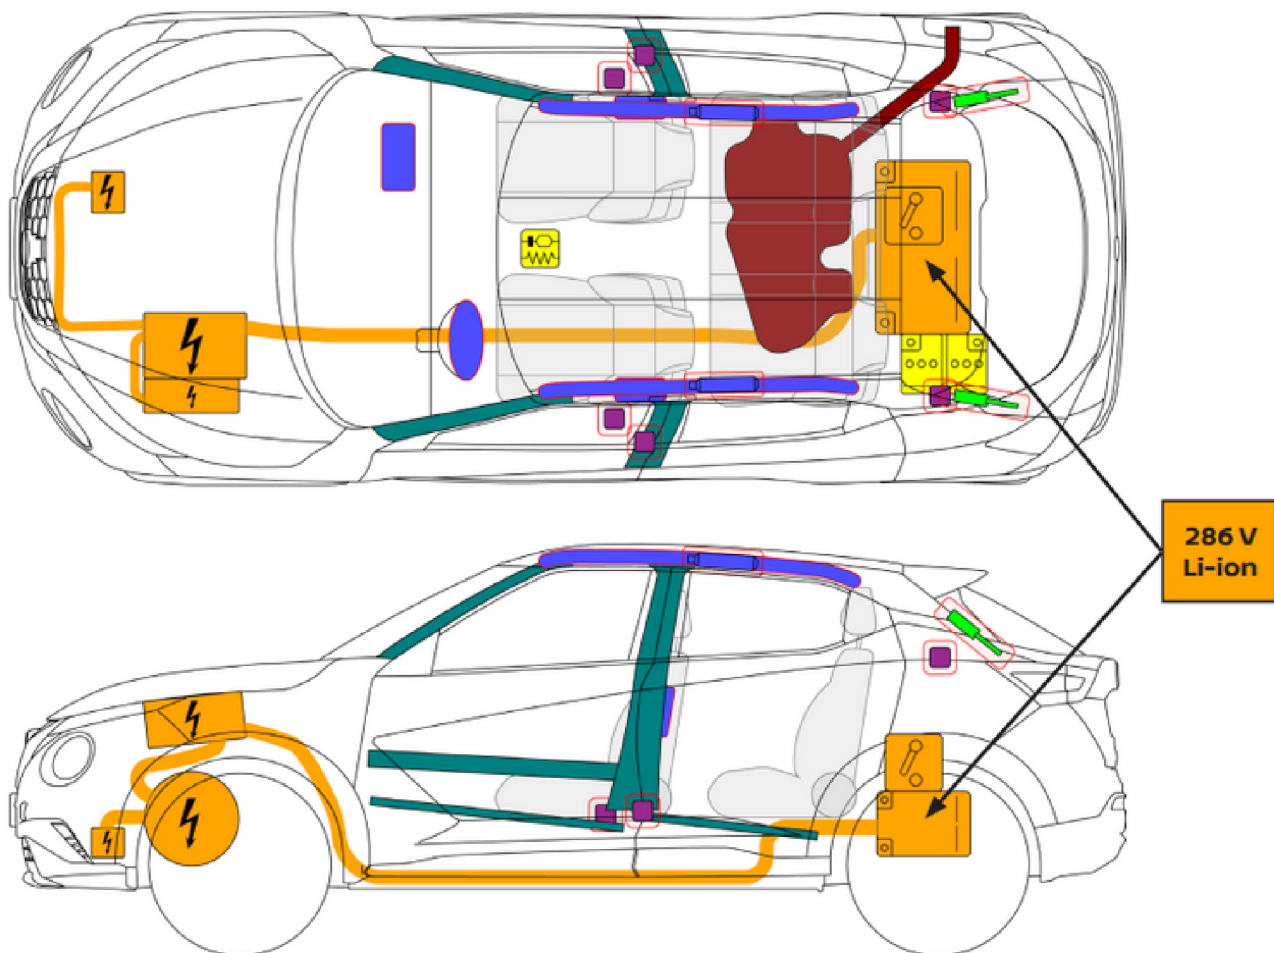

	légszák		gázpatron		övfesztítő		vezérlő		
			gázrugó		megerősített karosszériaelem		figyelmet igénylő		
	alacs. fesz. akku		alacsonyf. kond.		üzemanyag-tartály				
	nagyfesz. akku		nagyfesz. kábel		vészhelyz. megszakító		nagyfesz. biztos.		nagyfesz. kond.



Nissan Juke HEV 2022–



EV = elektromos jármű | HEV = hibrid jármű | PHEV = konnektorral tölthető hibrid jármű

Általános tudnivalók

- A légszák és/vagy az övfeszítő kioldásával járó baleset esetén a nagyfesz. elektromos rendszer automatikusan kikapcsol. Az indításgátló rendszerek továbbra is aktívak.
- A motor a deaktiváló lépések elvégzése után 5-10 perccel kapcsol ki teljesen.
- A beavatkozáshoz védőfelszerelés szükséges: 1000 V-ig szigetelő kesztyű, arcvédő.


Gépjármű áramtalanítás és immobilizálás

- Kerekeket kiékelni, rögzítőféket bekapcsolni (1), váltót parkolóállásba tenni (2).

Először

- Ellenőrizzük, be van-e kapcsolva a nagyfeszültségű rendszer (lásd 1. ábra). Aktív rendszer esetén a következő szimbólum világít:
- Aktív rendszer esetén (a 2. képen látható zöld ikon világít a műszerfalon) nyomjuk meg a start-stop gombot egyszer (lásd a 3. ábrát). Ekkor a szimbólumnak el kell tűnnie a kijelzőről!
- Az „okoskulcsot” vigyük legalább 5 méter távolságra a gépjárműtől.

Figyelem! Kb. 10 perc biztonsági várakozási időnek kell eltelnie, ezen időtartamon belül a légszákok aktívak lehetnek! Ha a 12 V akkumulátort nem lehet leszerelni, a légszákok aktívak maradnak!

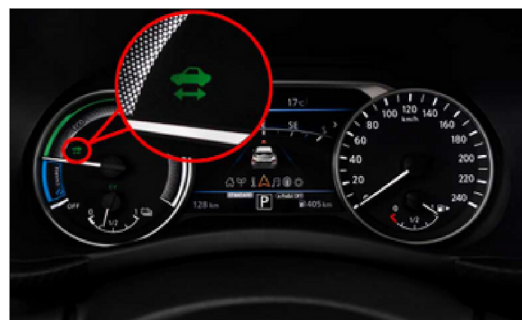



Nissan Juke HEV 2022–



EV = elektromos jármű | HEV = hibrid jármű | PHEV = konnektorral tölthető hibrid jármű

Gépjármű áramtalanítás és immobilizálás

- Nyissuk fel a motortér ajtaját, keressük meg, és csatlakoztassuk le a 12 V akkumulátort. (Az akkumulátor helyének meghatározásához lásd a képeket, illetve az első oldalon található sematikus ábrát.)



- A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolásához a csomagtérpadló alatt található rekeszből távolítsuk el a vészmegszakítót. (Az elhelyezkedés megállapításához lásd a képeket, illetve az első oldalon található sematikus ábrát.)

A narancssárga nagyfesz. kábel, illetve a nagyfesz. komponensek megérintése tilos és életveszélyes!

